PLANTRONICS
SOUND INNOVATION™

BENUTZERHANDBUCH

PLANTRONICS CS60-USB

SCHNURLOSES HEADSET-SYSTEM

INHALTSVERZEICHNIS

Paketinhalt	3
Merkmale	4
Installation	6
Laden	7
Positionierung	7
Installieren der PerSono® Suite-Software	8
Konfiguration und Status	9
Anpassen des Kopfbügels	10
Tätigen, Annehmen und Beenden von Anrufen	11
Lautstärkeregelung, Flash-Initiierung	12
Stummschalten eines Anrufs, Initiierung der Smart-Taste	12
Unterwegs mit dem CS60-USB	13
Headset-Regler	14
Leuchtanzeigen an der Basisstation	15
Fehlerbehebung für CS60-USB	15
Anmeldung	18
Zurücksetzen des Systems	18
Austauschen des Akkus	19
Pflege	20
Technische Unterstützung	20

Lesen Sie vor der Installation oder Verwendung die wichtigen Sicherheitsinformationen in der separaten Broschüre zu diesem Thema durch.

REGISTRIEREN SIE IHR PRODUKT ONLINE

Besuchen Sie **www.plantronics.com/productregistration**, um Ihr CS60-USB-Produkt online zu registrieren. So können wir Ihnen den bestmöglichen Service und technischen Support anbieten.

PAKETINHALT

Headset und Trageoptionen

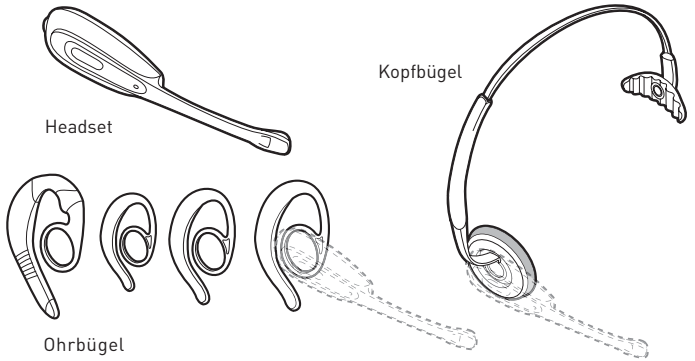

Base

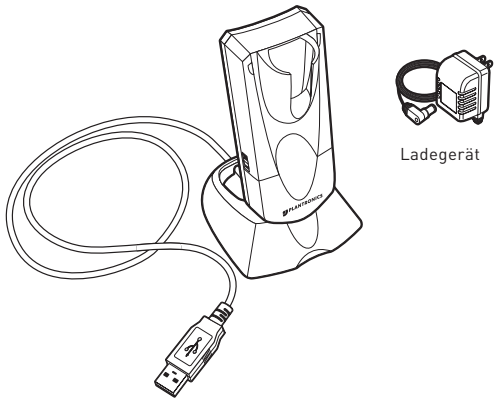

Software



PerSono Suite-Software-CD

Base

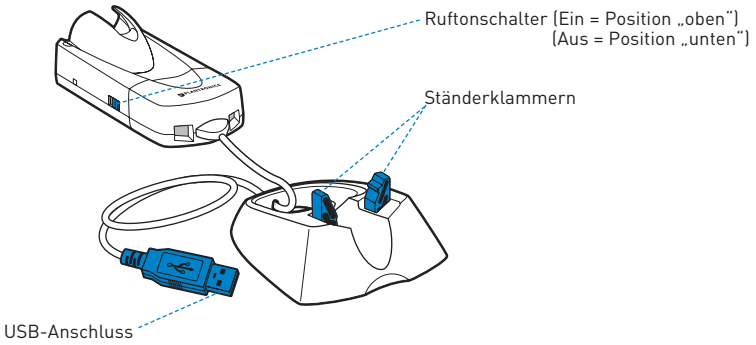

Rückseite und Seite

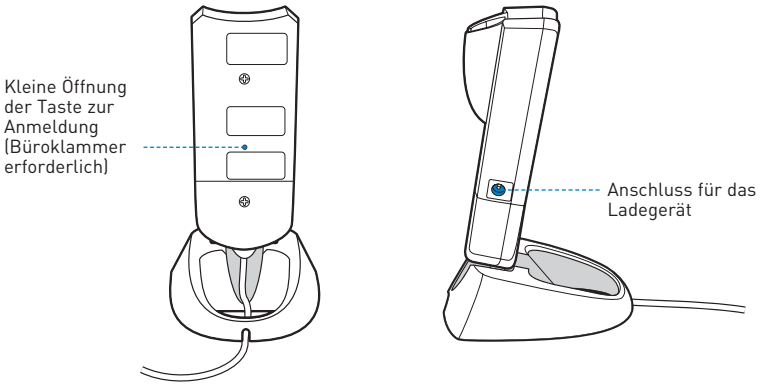

Vorderseite

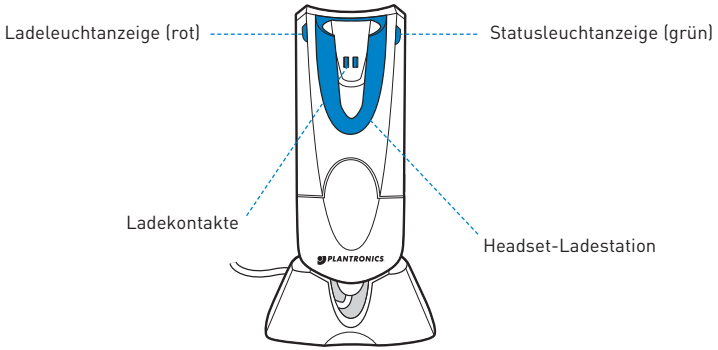

Headset

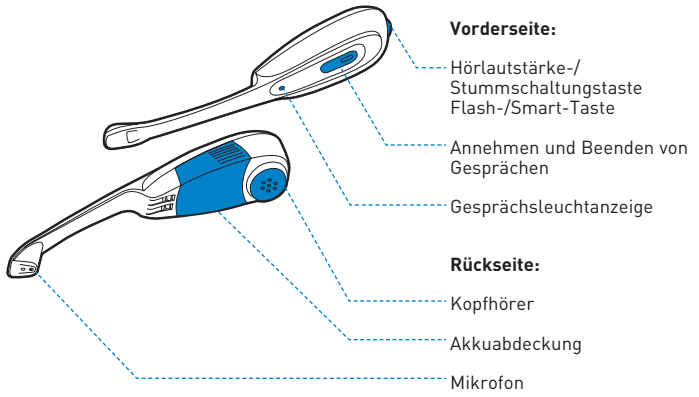

INSTALLATION

1

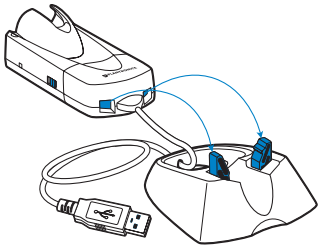

Zum Installieren der Basisstation schieben Sie zuerst das USB-Kabel durch die Führung unten an der Basisstation. Setzen Sie anschließend den Ständer auf die Tischladestation, indem Sie die Klammern des Ständers in die sich auf der Unterseite der Basisstation befindlichen Halterungen einrasten lassen.

2

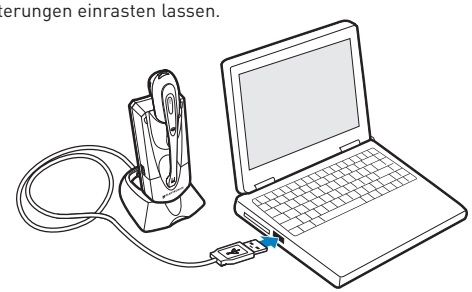

Schließen Sie den USB-Anschluss an einen freien USB-Anschluss an Ihrem Computer an. Sie können auch einen USB-Hub verwenden. Sie sollten jedoch sicherstellen, dass dieser zum Laden des Headsets eine ausreichende Stromversorgung (250 mA) bietet.

Die im Lieferumfang enthaltenen Klettverschlüsse können dazu verwendet werden, die Basisstation am PC-Monitor zu befestigen. Wenn dies jedoch zu Störungen und Interferenzen führt, siehe „Positionierung" auf Seite 7.

3

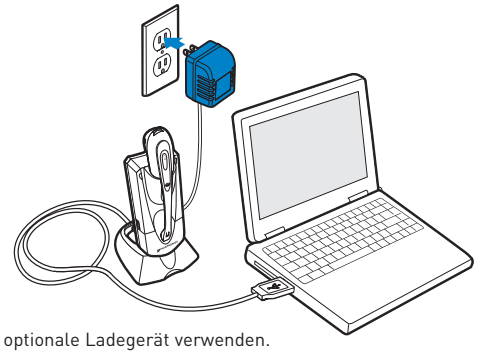

Sie können das optionale Ladegerät verwenden.

LADEN

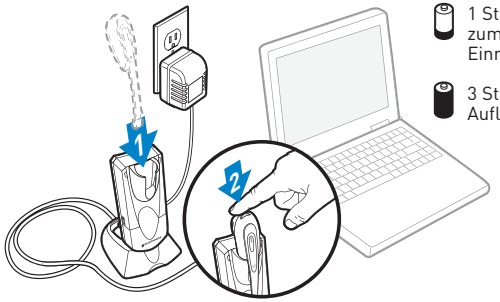

1 Stunde = Mindestaufladung zum Fortfahren der Einrichtung

3 Stunden = Vollständige Aufladung

1. Schieben Sie das Headset in die Ladestation.

2. Drücken Sie das Headset vorsichtig in die Ladestation, um sicherzustellen, dass das Headset richtig positioniert ist. Die Leuchtanzeige an der Basisstation leuchtet während des Ladevorgangs rot. Sobald die Leuchtanzeige nicht mehr leuchtet, ist das Headset vollständig aufgeladen.

Laden des Akkus nur mit Wechselstrom:

Wenn Ihr Computer ausgeschaltet ist, lädt das CS60-USB nicht auf und die Standby-Zeit des Headsets verringert sich. Mithilfe des optionalen Ladegeräts stellen Sie sicher, dass Ihr Headset aufgeladen bleibt.

Laden des Akkus nur über USB:

Wenn Ihr Computer eingeschaltet ist, lädt das CS60-USB über die USB-Verbindung auf.

POSITIONIERUNG

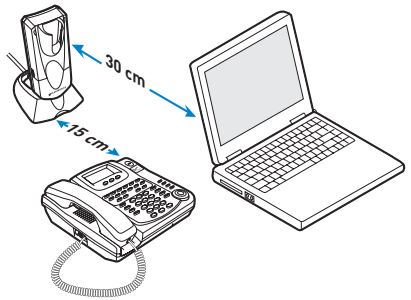

Der empfohlene **Mindestabstand** wird oben angegeben.

WICHTIG: Eine falsche Positionierung kann zu Störgeräuschen und Interferenzen führen.

INSTALLIEREN DER PERSONO SUITE-SOFTWARE

Die Plantronics PerSono Suite-Software bildet die Verbindung zwischen dem CS60-USB-Headset und den kompatiblen Softphone-Anwendungen auf dem Computer. Die PerSono Suite-Software ermöglicht die Fernerkennung und das Annehmen/Beenden eines Gesprächs von der Softphone-Anwendung über die Gesprächstaste am Headset.

Darüber hinaus bietet PerSono Suite einige grundlegende Konfigurations- und Statusinformationen zum System.

In der PerSono Suite-Kompatibilitätsliste unter www.plantronics.com/SoftphoneCompatibility finden Sie die neuesten Informationen zur Kompatibilität von Softphones. Falls Ihr Softphone derzeit nicht durch PerSono Suite unterstützt wird, finden Sie weitere Informationen auf Seite 11.

1. Legen Sie die CD ein, öffnen Sie den PerSono Suite-Hauptbildschirm und klicken Sie auf „PerSono Suite-Software installieren".

2. Sie werden ggf. aufgefordert, das zu verwendende Audiogerät auszuwählen. Weitere Informationen finden Sie in der Softphone-Dokumentation.

HINWEIS: Bei der Installation des CS60-USB wird dieses als Standard-Audiogerät auf dem Computer festgelegt. Sie können in der Systemsteuerung von Windows® auf der Registerkarte „Audio" mit der Option „Sounds und Audiogeräte" die Einstellungen manuell festlegen.

HINWEIS: Nach erfolgter Installation sollten Sie festlegen, dass PerSono Suite bei jedem Starten von Windows® ebenfalls gestartet wird.

Symbole in der Taskleiste

Nach der Installation und Inbetriebnahme der Software wird eines von vier Symbolen in der Taskleiste unten im Bildschirm angezeigt. Aus diesem Symbol geht der Status der Kommunikation des Headsets mit PerSono Suite hervor.

Kein Headset registriert

Headset registriert, aber keine Funkverbindung zur Basisstation

Headset registriert und Funkverbindung zur Basisstation aktiv

Headset registriert und Funkverbindung zur Basisstation aktiv lassen

KONFIGURATION UND STATUS

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Headset-Symbol in der Taskleiste und wählen Sie „Optionen". Die PerSono Suite-Bildschirme „Grundoptionen" und „Aktueller Status" werden geöffnet.

Genauere Erläuterungen zur PerSono Suite-Software finden Sie in der Online-Anwendungshilfe.

Verwendung der USB-Headsets CS50/60 mit Microsoft Office Communicator

Zusätzlich zu den über die PerSono Suite-Software unterstützten Softphones und Funktionen unterstützen die USB-Headsets CS50/60 die folgenden Funktionen für Microsoft Office Communicator (MOC). Hinweis: Die USB-Headsets CS50/60 verfügen über integrierte MOC-Funktionen. Es ist **nicht** erforderlich, die PerSono Suite-Software zu installieren, um MOC zu nutzen.

Funktion	*Aktion/Beschreibung*
Ruferkennung/ Gesprächsannahme – eingehender MOC-Anruf, Headset befindet sich in der Basisstation	• Bei aktiviertem Ruftonschalter gibt die Basisstation einen Signalton aus, um einen eingehenden Anruf anzuzeigen. Nehmen Sie das Headset aus der Basisstation und drücken Sie die Gesprächstaste am Headset, um ein Gespräch entgegenzunehmen.
Ruferkennung/ Gesprächsannahme – eingehender MOC-Anruf, Headset befindet sich nicht in der Basisstation	• Headset zeigt eingehenden MOC-Anruf an. Drücken Sie die Gesprächstaste am Headset, um das Gespräch entgegenzunehmen.
Anruf beenden	• Drücken Sie die Gesprächstaste am Headset oder setzen Sie das Headset in die Basisstation ein, um einen Anruf zu beenden.
Anruf bei aktiver Funkverbindung vom Headset aus tätigen (grüne Anzeige an der Basisstation leuchtet auf)	• Drücken Sie die Gesprächstaste, um das Headset zu aktivieren (Wählton erklingt). Tätigen Sie einen Anruf über MOC.
Anruf bei inaktiver Funkverbindung vom Headset aus tätigen (grüne Anzeige an der Basisstation leuchtet NICHT auf)	• Drücken Sie einmal auf die Gesprächstaste, um die Funkverbindung zu aktivieren. Drücken Sie die Taste anschließend erneut. Das MOC-Fenster wird angezeigt und ein Wählton erklingt. Sie können nun einen Anruf über die MOC-Anwendung tätigen.
Anruf über MOC tätigen	• Tätigen Sie einen Anruf über die MOC-Anwendung. Das Headset wird automatisch aktiviert.

Die USB-Headsets CS50/60 verfügen über Intelligent Application Management-Software, die bei der Nutzung eines Softphones mit PerSono Suite-Software sowie MOC auf einem Computer, hilfreich ist.

ANPASSEN DES KOPFBÜGELS

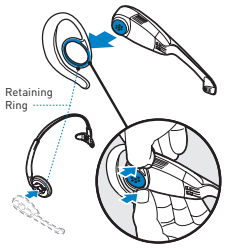

Setzen Sie den Kopfhörer in den Halterungsring der gewünschten Tragevariante (Kopfbügel oder Ohrbügel).

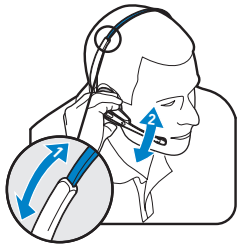

1. Passen Sie den Kopfbügel an.
2. Drehen Sie das Headset im Halterungsring so, dass das Mikrofon zu Ihrem Kinn zeigt.

TÄTIGEN, ANNEHMEN UND BEENDEN VON ANRUFEN

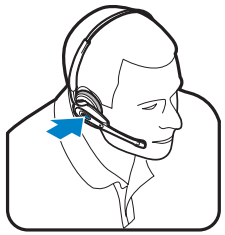

So tätigen Sie Anrufe:

Drücken Sie die Gesprächstaste auf dem Headset. Die Statusanzeige an der Basisstation und am Headset blinkt, wenn die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde. Wählen Sie über das Softphone.

So nehmen Sie Anrufe an:

Drücken Sie auf dem Headset auf die Gesprächstaste und beantworten Sie den Anruf. Wenn der Rufton-Schalter seitlich an der Basisstation aktiviert (auf Position „oben¨) ist, zeigt die Basisstation eingehende Anrufe durch ein Klingelzeichen an. So erhalten Sie eine Benachrichtigung, wenn ein Anruf eingeht, auch wenn Sie das Headset nicht tragen. Die Funktion ist deaktiviert, wenn der Rufton-Schalter auf Position „unten¨ steht.

So beenden Sie einen Anruf:

Drücken Sie die Gesprächstaste auf dem Headset.

So schalten Sie zwischen zwei Anrufen hin- und her:

Einige Softphones unterstützen die so genannte „Flash¨-Funktion. Mit dieser Funktion können Sie den aktuellen Anruf halten oder aus dem Haltezustand nehmen bzw. zwischen Anrufen hin- und herschalten. Drehen Sie dafür die Headset-Lautstärkeregelung länger als 2 Sekunden in beide Richtungen. Siehe Abbildung unter „Lautstärkeregelung, Flash-Initiierung¨ auf Seite 12.

Bei PerSono Suite ist die Funkverbindung zwischen dem Headset und der Basisstation nur während eines Gesprächs aktiv. Dies ist die Standardeinstellung, die darauf ausgelegt ist, die Nutzungsdauer der Akkus im Headset zu verlängern. Unter Umständen soll die Funkverbindung jedoch auch ohne Gespräch aktiv bleiben, damit Sie andere Audioquellen hören können, z. B. Audio-Streaming am PC. Sie können die Funkverbindung jederzeit durch Drücken der Gesprächstaste am Headset herstellen.

HINWEIS: Wenn Sie die Funkverbindung über einen längeren Zeitraum hinweg aktiv lassen, werden die Standby- und Gesprächszeit des Headsets drastisch verkürzt.

Für Softphones, die nicht mit PerSono Suite kompatibel sind:

In der PerSono Suite-Kompatibilitätsliste unter www.plantronics.com/SoftphoneCompatibility finden Sie die neuesten Informationen zur Kompatibilität von Softphones.

Falls Ihr Softphone derzeit nicht durch PerSono Suite unterstützt wird, sind die Fernerkennung und das Annehmen/Beenden von Gesprächen über das Headset nicht funktionsfähig. Durch Drücken der Gesprächstaste auf dem Headset wird lediglich die Funkverbindung für Audioquellen geöffnet. Sie müssen den Anruf am Softphone entgegennehmen.

LAUTSTÄRKEREGELUNG, FLASH-INITIIERUNG

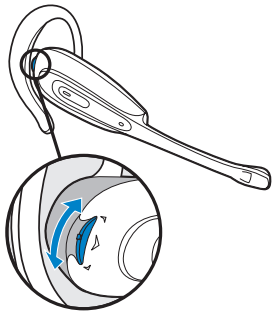

Drehen Sie am Rad für die Headset-Lautstärke, um die Hörlautstärke lauter oder leiser zu stellen.

Um die Hör- und Sprechlautstärke des Softphone einzustellen, beachten Sie die Softphone-Benutzerdokumentation.

In der Systemsteuerung von Windows® über die Option „Sound und Audiogeräte" stellen Sie die Sprechlautstärke des Audio-Geräts auf dem Computer ein.

Um die Flash-Funktion zu initiieren (siehe Seite 11, „So schalten Sie zwischen zwei Anrufen hin- und her"), drehen Sie länger als 2 Sekunden an der Lautstärkeregelung.

STUMMSCHALTEN EINES ANRUFS, INITIIERUNG DER SMART-TASTE

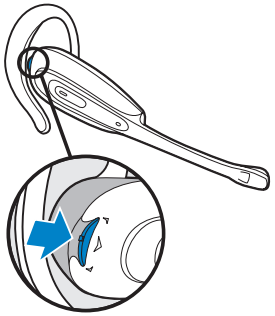

Drücken Sie zum Stummschalten des Headsets einfach kurz auf die Taste für die Hörlautstärke/Stummschaltung. Drücken Sie die Taste erneut, um die Stummschaltung aufzuheben.

Alle 15 Sekunden erklingen 3 schnell aufeinander folgende Pieptöne, die darauf hinweisen, dass das Headset stummgeschaltet ist.

Um die Smart-Taste zu initiieren, halten Sie die Taste für die Hörlautstärke/Stummschaltung länger als 2 Sekunden gedrückt.

UNTERWEGS MIT DEM CS60-USB

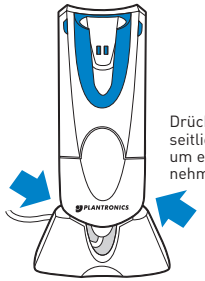

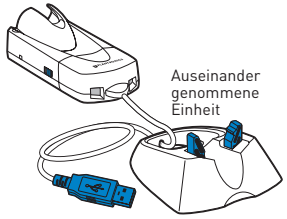

Sie können das CS60-USB für unterwegs ganz einfach auseinander nehmen.

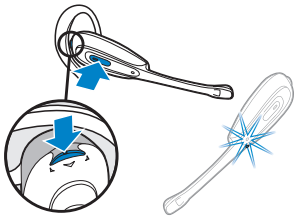

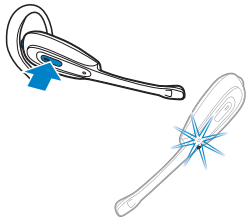

Um den Headset-Akku zu schonen und die Sicherheitsbestimmungen in Flugzeugen einzuhalten, sollten Sie das Headset ausschalten, indem Sie die Gesprächstaste sowie die Hörlautstärke-/Stummschaltungstaste gleichzeitig 5 Sekunden gedrückt halten. Wenn die grüne Gesprächsleuchtanzeige am Headset blinkt, lassen Sie beide Tasten los.

Zum Wiedereinschalten des Headsets drücken Sie die Gesprächstaste. Die Gesprächsleuchtanzeige blinkt dann kurz grün.

HINWEIS: Wenn das Headset ausgeschaltet ist, kann es durch Drücken einer beliebigen Taste wieder eingeschaltet werden. Bei unsachgemäßem Verstauen kann sich das CS60-USB versehentlich wieder einschalten!

HEADSET-REGLER

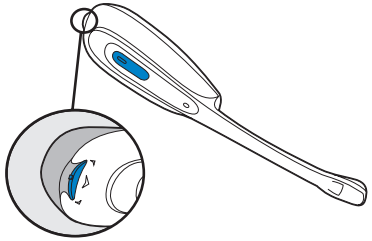

Taste	Funktion	Aktion	Tonregler
	Hörlautstärke	Drehen Sie das Rad hin und her	Lauter bzw. leiser werdende Pieptöne, 2 Töne bei den Minimal-/ Maximalwerten
	Smart-Taste	Halten Sie die Taste länger als 2 Sekunden gedrückt	—
	Stummschaltung	Drücken Sie kurz auf die Tastenmitte	3 Töne alle 15 Sekunden
	Flash-Taste	Drehen Sie das Rad länger als 2 Sekunden in eine Richtung	—
	Anrufe tätigen/ annehmen/beenden	Kurzer Tastendruck	Mittlerer Ton
—	Warnung bei niedrigem Akkustand (es verbleiben ungefähr 5 Minuten Gesprächszeit)	Setzen Sie das Headset wieder in die Ladestation	1 Piepton alle 10 Sekunden
—	Reichweitenwarnung – bei aktivem Anruf	Bewegen Sie das Headset näher an die Basisstation	2 Töne vor Erreichen des Empfangsbereichsendes; 3 Töne beim Verlassen des Empfangsbereichs, aktiver Anruf wird unterbrochen; 1 Ton beim Zurückkehren in den Empfangsbereich, Anruf wird innerhalb von 15 Minuten wiederhergestellt
—	Benachrichtigung bei eingehenden Anrufen	Drücken Sie zur Annahme eines Anrufs die Gesprächstaste	3 sich wiederholende Pieptöne

LEUCHTANZEIGEN AN DER BASISSTATION

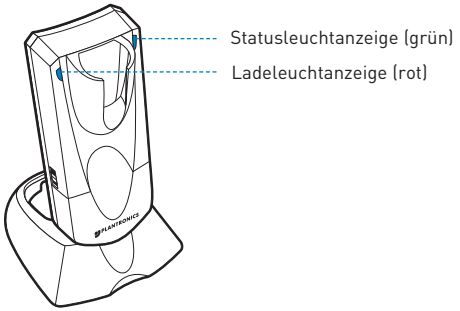

Aktion	Beleuchtung
Laden	Rotes Licht leuchtet hell
Vollständig geladen	Rotes Licht erlischt
Stummschaltung	Grünes Licht blinkt schnell
Headset nicht in Basisstation	Rotes Licht leuchtet schwach
Headset-Verbindung aktiv	Grünes Licht blinkt langsam
Headset-Verbindung nicht aktiv	Grünes Licht

FEHLERBEHEBUNG FÜR CS60-USB

PROBLEM

Ich habe alles angeschlossen, aber keine der Leuchtanzeigen leuchtet.

Lösung

- Überprüfen Sie, ob das USB-Kabel mit einem funktionsfähigen Computer verbunden ist.
- Überprüfen Sie, ob der Computer eingeschaltet ist und sich nicht im Standby-Modus oder Ruhezustand befindet.
- Überprüfen Sie bei der Verwendung eines USB-Hubs, ob das Netzgerät richtig angeschlossen ist und der Hub eine Stromversorgung von 250 mA zum Laden des Headsets bereitstellen kann.
- Wenn Sie ein Ladegerät verwenden, überprüfen Sie, ob dessen Stecker an die Basisstation angeschlossen ist, ob das Ladegerät sicher mit einer funktionierenden Netzsteckdose verbunden ist und ob es sich bei dem Ladegerät um ein Gerät von Plantronics handelt.

FEHLERBEHEBUNG FÜR CS60-USB

Problem	*Lösung*
Mein Headset funktioniert nicht mit der Basisstation.	• Das Headset befindet sich möglicherweise außerhalb der Reichweite der Basisstation. Bewegen Sie das Headset näher an die Basisstation, bis es sich innerhalb der Reichweite befindet. Die Reichweite hängt von der Büroumgebung ab. • Der Akku des Headsets muss geladen werden. Siehe Seite 7. Wenn Sie einen Laptop verwenden, der regelmäßig in den Standby-Modus oder Ruhezustand versetzt wird, kann ein zusätzliches Netzgerät sicherstellen, dass das Headset konstant aufgeladen wird. • Die Hörlautstärke ist zu niedrig. Drücken Sie auf dem Headset auf die Lautstärketaste, um die Lautstärke zu erhöhen. Siehe Seite 12. • Sie müssen ggf. Ihr Headset bei der Basisstation neu anmelden. Siehe Seite 18.
Mein Headset funktioniert nicht mit meinem Softphone.	• Überprüfen Sie anhand der Kompatibilitätsliste unter **www.plantronics.com/SoftphoneCompatibility**, ob Ihr Softphone für die Gesprächsannahme/-beendigung im Fernverfahren kompatibel ist. • Der Akku des Headsets muss geladen werden. Wenn Sie einen Laptop verwenden, der regelmäßig in den Standby-Modus oder Ruhezustand versetzt wird, kann ein Netzgerät sicherstellen, dass das Headset konstant aufgeladen wird. • CS60-USB wurde in Ihrer Softphone-Anwendung ggf. nicht als Standard-Audiogerät eingerichtet.
Ich kann den Anrufer.	• Überprüfen Sie, ob alle Kabel richtig angeschlossen sind. • Überprüfen Sie, ob die Basisstation an eine Stromversorgung angeschlossen (Leuchtanzeige leuchtet grün auf) und das Headset vollständig aufgeladen ist. • Das Headset befindet sich möglicherweise außerhalb der Reichweite der Basisstation. Bewegen Sie das Headset näher an die Basisstation, bis es sich innerhalb der Reichweite befindet. Die Reichweite hängt von der Büroumgebung ab. • Stellen Sie die Hörlautstärke am Headset (siehe Seite 12), Softphone und die PC-Audio-Kontrolle ein. • Stellen Sie sicher, dass der Lautsprecher richtig auf Ihrem Ohr sitzt. • Das falsche Softphone-Modell wurde gewählt. Stellen Sie sicher, dass Sie über die Software das richtige Softphone-Modell ausgewählt haben. • Sie müssen ggf. Ihr Headset neu anmelden. Siehe Seite 18.
Anrufer können mich nicht hören.	• Das Headset ist stummgeschaltet. Drücken Sie die Stummschaltungstaste am Headset, um die Stummschaltung des Mikrofons aufzuheben. Siehe Seite 12. • Der Headset-Mikrofonarm befindet sich in der falschen Position. Richten Sie den Headset-Mikrofonarm zu Ihrem Mund hin aus. • Die Sprechlautstärke ist zu niedrig. Erhöhen Sie die Sprechlautstärke an Ihrem Softphone, bis Ihr Gesprächspartner Sie hören kann. Wenn die Lautstärke immer noch zu leise ist, erhöhen Sie die Mikrofonlautstärke am Computer. • Der Akku des Headsets muss geladen werden. Siehe Seite 7.

Problem	*Lösung*
Der Klang im Headset ist verzerrt. Ich höre ein Echo im Headset.	• Reduzieren Sie die Hörlautstärke an Ihrem Softphone, bis die Verzerrung nicht mehr zu hören ist. • Ist der Empfang weiterhin verzerrt, verringern Sie die Hörlautstärke am Computer. • Passen Sie die Lautstärke am Headset an. Siehe Seite 12.
Ich höre zu viele Hintergrund- oder Nebengeräusche.	• Die Sprechlautstärke ist zu hoch. Reduzieren Sie die Sprechlautstärke an Ihrem Softphone, bis die Störung nicht mehr zu hören ist. Wenn die Störung immer noch zu hören ist, reduzieren Sie die Mikrofonlautstärke am Computer.
Ich höre statische Geräusche. Dadurch wird die Gesprächsqualität beeinträchtigt.	• Die Verbindung zum Headset ging verloren. Versuchen Sie, die Verbindung wiederherzustellen, indem Sie auf die Gesprächstaste drücken. • Trennen Sie zuerst die Verbindung zum USB-Adapter. Trennen Sie danach ggf. das Ladegerät für 5 Sekunden von der Basisstation. Stecken Sie anschließend den USB-Adapter wieder an. Danach können Sie ggf. das Ladegerät wieder anschließen. • Setzen Sie das gesamte System zurück, wie auf Seite 18 beschrieben.
Meine Gesprächspartner hören im Hintergrund Geräusche.	• Bewegen Sie die CS60-USB-Basisstation weiter von Ihrem Telefon weg. • Das Ladegerät wurde an eine Mehrfachsteckdose angeschlossen. Schließen Sie das Ladegerät direkt an den Netzstrom an.
Das andere Headset, mit dem ich Musik gehört habe, funktioniert nicht mehr.	• Das CS60-USB richtet sich selbsttätig als Standard-Audiogerät in Windows® ein. Ändern Sie das Audiogerät in den Audioeinstellungen in Windows® unter „Sounds und Audiogeräte¨.
Mein Headset reagiert nicht auf das Drücken von Tasten.	• Das Headset muss ggf. zurückgesetzt werden. Siehe Seite 18. • Der Akku des Headsets muss geladen werden. Siehe Seite 7. • Wenn Sie einen Laptop verwenden, der regelmäßig in den Standby-Modus oder Ruhezustand versetzt wird, kann ein zusätzliches Netzgerät sicherstellen, dass das Headset konstant aufgeladen wird.
Die Akku-Sprechzeit ist auch nach vollständiger Aufladung des Akkus deutlich kürzer.	• Die Lebensdauer des Akkus geht zu Ende. Ersetzen Sie den Akku durch einen neuen Akku. Siehe Seite 19.
Das Headset im Über-Kopf-Bügel-Modus sitzt unbequem.	• Probieren Sie verschiedene Ohrbügelgrößen aus. Probieren Sie für den richtigen Sitz verschiedene Größen aus oder verwenden Sie den im Lieferumfang enthaltenen Über-Kopf-Bügel.
Ich höre über das Headset Pieptöne.	• Bei einem niedrigen Akkustand wird alle 10 Sekunden ein Piepton ausgegeben. Laden Sie den Akku für 1 bis 3 Stunden auf, indem Sie das Headset in die Ladestation setzen. Das Headset ist vollständig aufgeladen, wenn die Leuchtanzeige aufleuchtet oder nicht mehr blinkt. • Zwei Pieptöne werden ausgegeben, wenn sich das Headset außerhalb der Reichweite befindet. Bewegen Sie das Headset näher an die Basisstation. • Drei Pieptöne alle 15 Sekunden zeigen an, dass die Stummschaltung aktiviert ist. Drücken Sie auf die Stummschaltungstaste, um die Stummschaltung zu deaktivieren.

ANMELDUNG

Das Headset und die Basisstation werden mit gegenseitiger Anmeldung geliefert. Wenn Sie allerdings ein Ersatz-Headset mit der Basisstation verwenden möchten, müssen die Geräte folgendermaßen neu angemeldet werden:

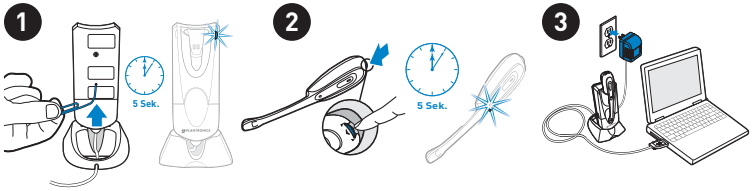

Setzen Sie das Headset in die Headset-Ladestation ein.

1. Drücken Sie mit einer Büroklammer mindestens 5 Sekunden durch die kleine Öffnung an der Basisstation auf die Taste zur Anmeldung. Daraufhin leuchtet die Statusanzeige auf.
2. Halten Sie die Headset-Stummschaltungstaste mindestens 5 Sekunden gedrückt. Daraufhin leuchtet die Headset-Leuchtanzeige auf.

Wenn die Statusanzeige vollständig aufleuchtet und die Gesprächsleuchtanzeige nicht mehr aufleuchtet, war die erneute Anmeldung erfolgreich.

3. Trennen Sie zuerst den USB-Adapter und anschließend ggf. das Ladegerät 5 Sekunden von der Ladegerätbuchse.
4. Schließen Sie zuerst den USB-Adapter und anschließend ggf. das Ladegerät wieder an.

Wenn die erneute Anmeldung nicht innerhalb von 2 Minuten erfolgt, kehrt das Headset in den nicht-angemeldeten Zustand zurück. Versuchen Sie erneut, das Headset anzumelden, oder wenden Sie sich telefonisch an den technischen Support.

ZURÜCKSETZEN DES SYSTEMS

Um die Standardeinstellungen nach fehlerhaften Vorgängen wiederherzustellen (siehe „Fehlerbehebung"), müssen Sie möglicherweise das System zurücksetzen.

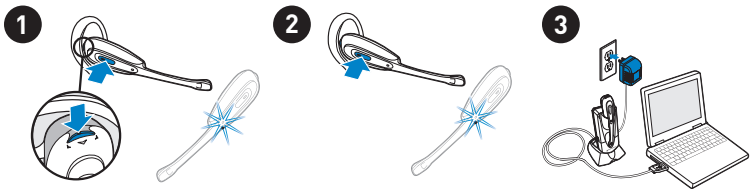

1. Drücken Sie 5 Sekunden die Gesprächstaste und die Taste für die Hörlautstärke. Wenn die Gesprächsleuchtanzeige blinkt, lassen Sie beide Tasten los.
2. Drücken Sie die Gesprächstaste erneut. Die Gesprächsleuchtanzeige blinkt noch einmal kurz auf, um anzuzeigen, dass sich das Headset wieder im normalen Betriebsmodus befindet.
3. Trennen Sie zuerst den USB-Adapter und anschließend ggf. das Ladegerät 5 Sekunden von der Ladegerätbuchse.
4. Schließen Sie zuerst den USB-Adapter und anschließend ggf. das Ladegerät wieder an.

Damit ist die Zurücksetzung des Systems abgeschlossen.

AUSTAUSCHEN DES AKKUS

Der im Lieferumfang enthaltene Akku hat eine Lebenszeit von 2 bis 3 Jahren. Wenn die Sprechzeit deutlich abnimmt, sollte der Akku ausgetauscht werden. Rufen Sie Plantronics in Deutschland 0800 9323 400, Österreich 0800 242 500, Schweiz 0800 9232 40 an, um einen neuen Akku zu bestellen. Sobald Sie einen neuen Akku erhalten haben, befolgen Sie zum Austauschen des Akkus die nachstehenden Schritte.

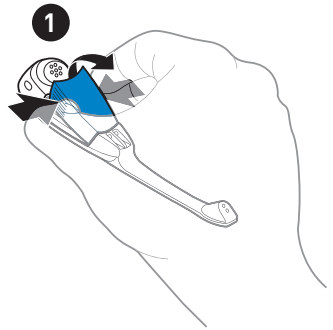

Drücken Sie auf beide Seiten der Akkuabdeckung, um die Abdeckung abzunehmen.

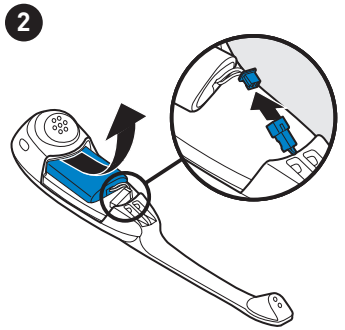

Nehmen Sie den Akku heraus und trennen Sie vorsichtig die Verbindung. Ziehen Sie den Akku **NICHT** an den Drähten heraus.

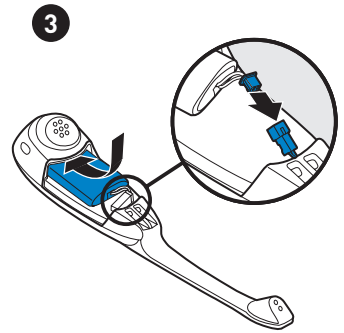

Schließen Sie den neuen Akku an und

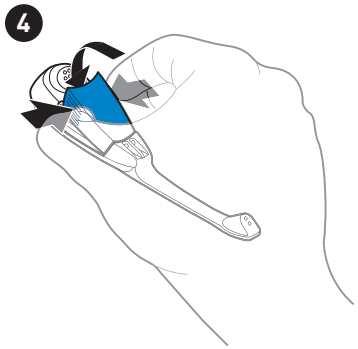

setzen Sie ihn ein.
Drücken Sie auf beide Seiten der Akkuabdeckung, um sie wieder aufzusetzen.

Nach dem Austauschen des Akkus müssen Sie ihn für eine vollständige Aufladung 3 Stunden aufladen.

PFLEGE

1. Trennen Sie vor der Reinigung das Gerät vom Computer und das Ladegerät von der Stromversorgung.
2. Reinigen Sie das Gerät mit einem feuchten (nicht nassen) Tuch.
3. Verwenden Sie keine Lösungsmittel oder anderen Reinigungsmittel.

TECHNISCHE UNTERSTÜTZUNG

Besuchen Sie unsere Website **www.plantronics.com/support**, um technischen Support sowie Zugriff auf Antworten auf häufig gestellte Fragen und Informationen zur Kompatibilität bzw. Verfügbarkeit zu erhalten. Technische Unterstützung erhalten Sie im Technical Assistance Center (TAC) von Plantronics in Deutschland 0800 9323 400, Österreich 0800 242 500, Schweiz 0800 9232 40..

☑ AUT, BEL, DEU, DNK, ESP, FRA, GRC, ITA, IRL, LUX, NLD, PRT, SWE, FIN, CYP, CZE, EST, HUN, LVA, LTU, MLT, POL, SVK, SVN.	
☑ GBR	

PLANTRONICS
SOUND INNOVATION™

www.plantronics.com

© 2005-2006 Plantronics, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Plantronics, das Logo, CS60, PerSono Suite und Sound Innovation sind Marken oder eingetragene Marken von Plantronics, Inc. Microsoft und Windows sind Marken oder eingetragene Marken der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern. Alle anderen Markennamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer.

US-Patente 5,210,791; 6,735,453; D492,667; EM 69109; Patente angemeldet.

73467-13 (07/09)